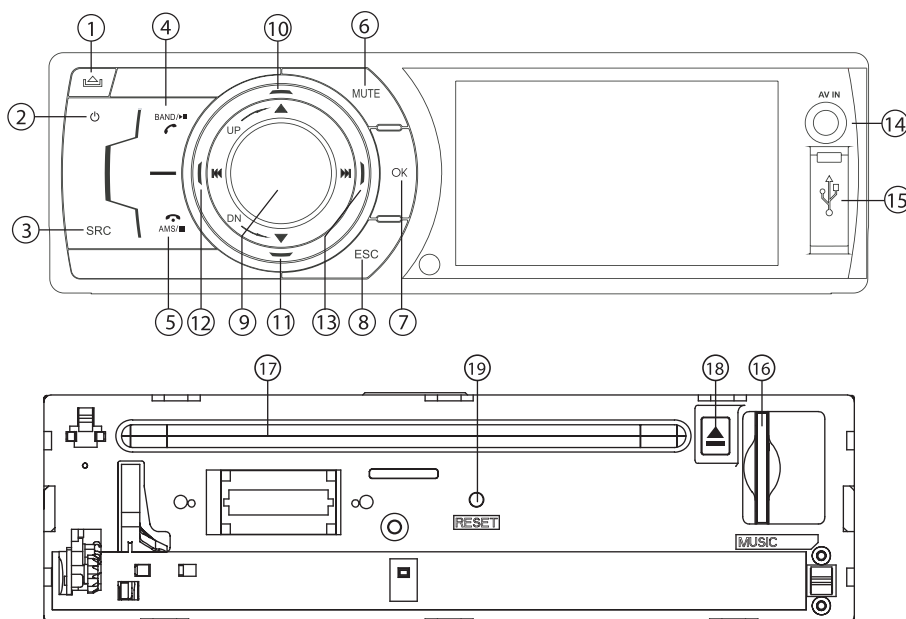




RDD77|BT QUICKSTART GUIDE









HEADUNIT

1. Release frontpanel
2. Power on/off
3. Source select, long press for source menu
4. - Band select (tuner)
- Hold >2 sec for RDS type selection (tuner)
- Play/pause (media play)
- Dial nr / answer call (BT mode)
5. AMS (auto memory store)
- short press: preset station scan
- long press: auto memory store
- End call (BT mode)
6. Mute
7. Ok, press to confirm selected item
8. ESC button, return to previous mode
9. Rotary volume knob
- short press: Audio menu*
- long press: Settings**
10. - Go to previous stored station (tuner)
- One folder down (media play)
11. - Go to next stored station (tuner)
- One folder up (media play)
12. - Search radiostation backward (tuner)
- Previous track (media play)
13. - Search radiostation forward (tuner)
- Next track (media play)
14. Audio video input
15. USB port
16. SD card slot (up to 4GB SDHC)
17. Disc slot
18. Disc eject
19. Reset button, press with non-metallic pointed object and hold 5 seconds to reset the unit to the factory default.

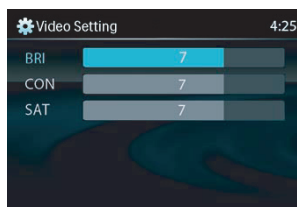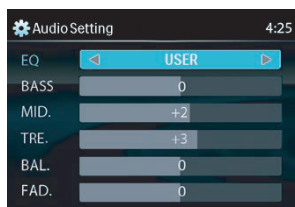*AUDIO /VIDEO SETTINGS



**SYSTEM SETTINGS

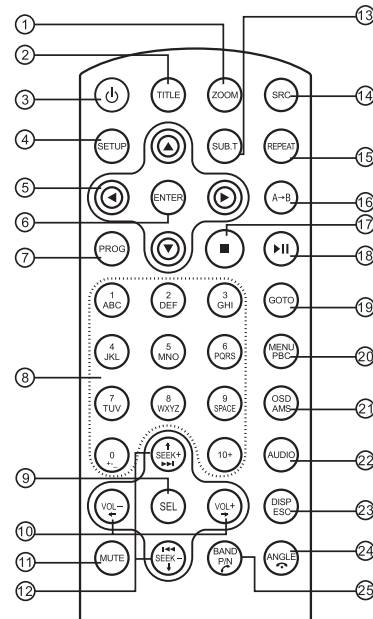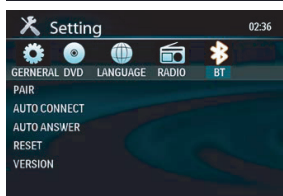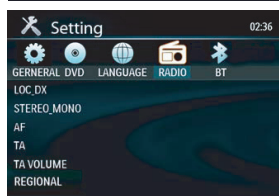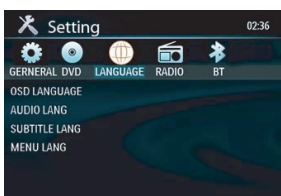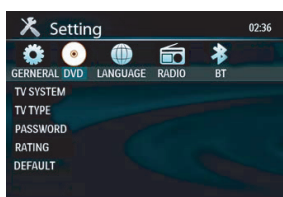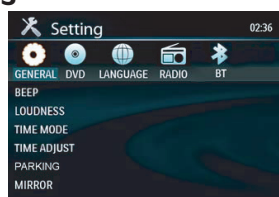

REMOTE CONTROL

1. Zoom (DVD/CD)
2. Title
3. Power on/off
4. Setup
5. Menu cursor
6. Enter
7. Program
8. Numeric keys
9. Open settings, use rotate knob to adjust
10. Volume
11. Mute
12. Tune up / skip track
13. Subtitle (DVD)
14. Source select
15. Repeat
16. Repeat A-B
17. Stop/return
18. Play/pause
19. Go to search
20. - DVD menu
- PBC (VCD 2.0)
21. - OSD on screen display (DVD)
- AMS: search and store stations automatically (tuner)
22. DVD audio (L/R/stereo)
23. Display clock (DVD)
ESC, return to previous mode
24. Viewing angle (DVD)
End call (BT mode)
25. Video system (PAL/NTSC/Auto)
Radio band select (tuner)
Dial nr / answer call (BT mode)

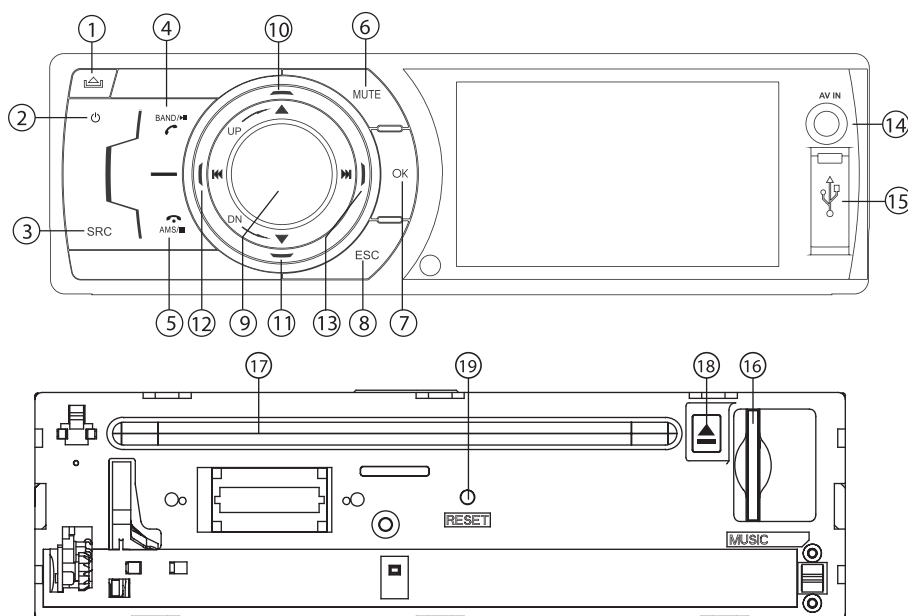
PAIRING (BT calls and audiostreaming)

Go to the Bluetooth menu in System settings. With up/down key switch PAIR to "ON". Press Esc to return to the BT menu, "waiting for pairing" is displayed. Turn on Bluetooth on your mobile phone and search for devices. Select "SUN-BMA19" and connect with passkey 1234.

TRANSFER CALL










During phonecall you can transfer the conversation back from the unit to your phone (and vice versa) by holding the green phone button.

RDD77IBT MODE D'EMPLOI

**AUTORADIO**

1. Enlever la façade
2. Marche/arrêt
3. Sélection de la source, appuyez sur la touche plus longtemps pour choisir la source
4. - Sélection de la bande FM (tuner)
- Marche/pause (mode media)
- Composez le numéro / répondre (mode BT)
5. AMS (mémoire automatique)
- appuyez sur la touche : recherche des stations
- appuyez sur la touche plus longtemps: mémorisation automatique
- Composez le numéro / répondre (mode BT)
6. Sourdine
7. Ok, appuyez pour confirmer la sélection
8. Touche ESC, retour au mode précédent
9. Touche volume

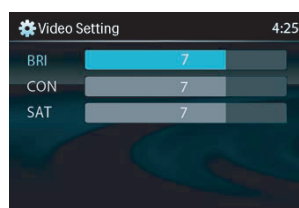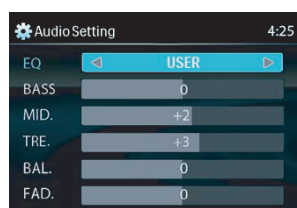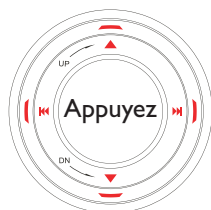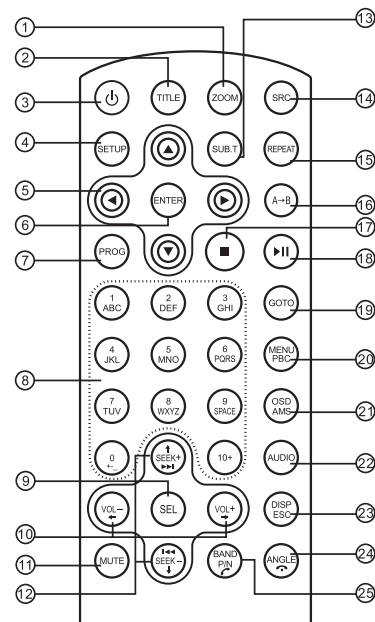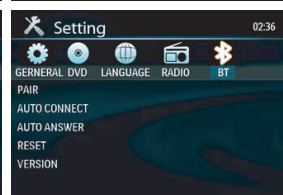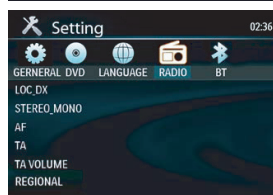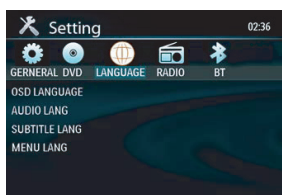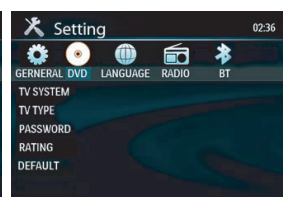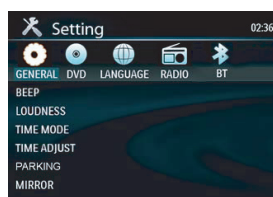- appuyez sur la touche : Menu Audio*
- Appuyez sur la touche plus longtemps : Réglages**
10. - Retour à la station mémorisée (tuner)
- Dossier précédent (mode media)
11. - Avance à la station suivante (tuner)
- Dossier suivant (mode media)
12. - Recherche des stations précédentes (tuner)
- Dossiers précédents (mode media)
13. - Recherche des stations suivantes (tuner)
- Dossier suivant (mode media)
14. Entrée Audio vidéo
15. USB port
16. SD card slot (compatible jusqu'à 4GB SDHC)
17. Disc slot
18. Disc eject
19. Touche reset, appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour la remise à zéro.

RÉGLAGES AUDIO / VIDEO***RÉGLAGES****TELECOMMANDE**

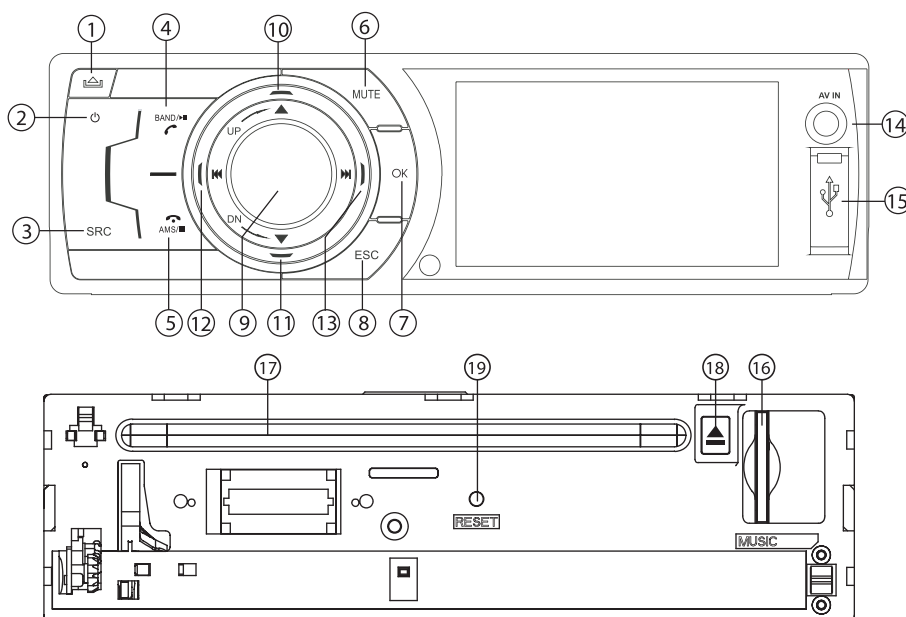
1. Zoom (DVD/CD)
2. Titre
3. Marche/arrêt
4. Menu
5. Selections
6. Enter
7. Programmes
8. Sélection numérique
9. Réglages, utilisez les touches pour la sélection.
10. Volume
11. Sourdine
12. Avance
13. Sous- titres (DVD)
14. Choix de la source
15. Repetition
16. Repetition A-B
17. Arrêt/retour
18. Marche/pause
19. Recherche
20. - Menu DVD
- PBC (VCD 2.0)
21. - OSD sur écran (DVD)
- AMS: Mémoire automatique (tuner)
22. DVD audio (L/R/stereo)
23. Affichage heure (DVD)
ESC, retour au choix précédent
24. Angle (DVD)
Fin d'appel (mode BT)
25. Video system (PAL/NTSC/Auto)
Choix de la bande radio (tuner)
Composez le numéro / répondre (mode BT)

JUMELAGE (appels BT et audiostreaming)









Entrez dans le menu BT et réglages
Ajustez le mode PAIR sur « on »
Appuyez sur Esc pour retourner au menu BT « waiting for pairing » apparaît. Activer la fonction Bluetooth de votre téléphone portable et recherchez les périphériques. Sélectionnez « SUN -BMA19 » et entrez le code 1234.

TRANSFERT D'APPEL

Pendant votre conversation, vous pouvez transférer votre appel depuis votre autoradio vers votre téléphone (et vice versa), en appuyant sur le bouton avec le téléphone vert.

**RADIO**

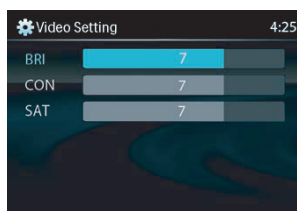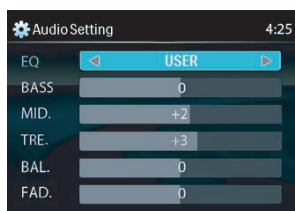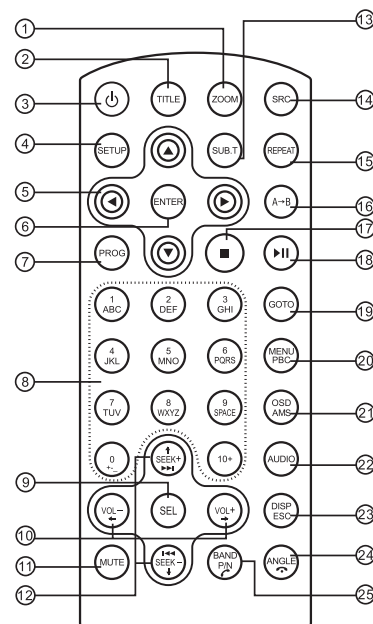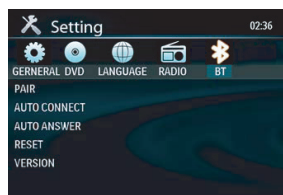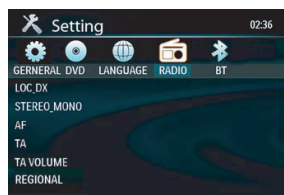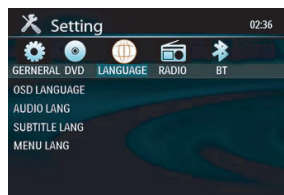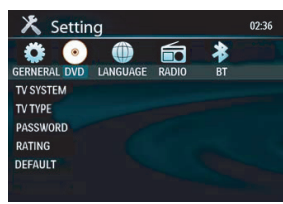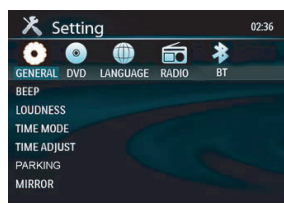1. Frontbedienteil abnehmen
2. EIN/AUS-Schalter
3. Auswahl, lang drücken für Auswahlmenü
4. - Band Auswahl (Tuner)
- Abspielen/Pause (Media)
- Anwahl / Anruf annehmen (BT Mode)
5. AMS (Auto Senderspeicherung)
- kurz drücken: Gespeicherte Sender durchlaufen
- lang drücken: automatische Senderspeicherung
- Anruf beenden (BT Mode)
6. Stumm schalten
7. Ok, drücken um die Auswahl zu bestätigen
8. ESC Taste, zurück zu vorherigen Menü
9. Lautstärke Knopf
- kurz drücken: Audio Menü*
10. - lang drücken: System Einstellungen**
11. - Zurück zum vorherigen gespeicherten Sender (Tuner)
- Einen Ordner höher (Media)
12. - Vor zum nächsten gespeicherten Sender (Tuner)
- Einen Ordner tiefer (Media)
13. - Suche Radiosender rückwärts (Tuner)
- Vorheriges Lied/Kapitel (Media)
14. Audio Video Eingang
15. USB Port
16. SD Kartenslot (bis 4GB SDHC)
17. Disk Schacht
18. Disk Auswurf
19. Reset Taster; drücken Sie ca. 5 sek. mit einem nicht metallischem Stift um das Gerät in den Auslieferungszustand zu versetzen.

AUDIO /VIDEO EINSTELLUNGEN***SYSTEM EINSTELLUNGEN****FERNBEDIENUNG**


1. Zoom (DVD/CD)
2. Titel
3. Ein/Aus Schalter
4. Einstellungen
5. Menu Pfeil
6. Eingabe
7. Programm
8. Numerische Tasten
9. Öffnet das Einstellmenü, benutzen Sie den Drehknopf zur Einstellung
10. Lautstärke
11. Stumm schalten
12. Nächster Sender / nächster Titel
13. Untertitel (DVD)
14. Auswahl
15. Wiederholung
16. Wiederholung A-B
17. Stop/Zurück
18. Abspielen/Pause
19. Gehe zu Suche
20. - DVD Menub
- PBC (VCD 2.0)
21. - OSD Bildschirm Menü (DVD)
- AMS (Auto Senderspeicherung)
22. DVD Audio (L/R/Stereo)
23. Anzeige Uhrzeit (DVD)
ESC, zurück zu vorherigen Menü
24. Blickwinkel (DVD)
Anruf beenden (BT Mode)
25. Video System (PAL/NTSC/Auto)
Radio Band Auswahl (Tuner)
Anwahl / Anruf annehmen (BT Mode)

PAIRING (BT Telefon und Audiostreaming)
Gehen Sie zum Bluetooth Menü in System Settings. Mit den Hoch/Runter-Tasten wählen Sie PAIR auf „ON“. Drücken Sie Esc um ins BT Menü zurück zu kehren, es wird „waiting for pairing“ angezeigt. Schalten Sie Bluetooth in Ihrem Mobiltelefon an und suchen Sie nach Geräten. Wählen Sie „SUN-BMA19“ und verbinden Sie mit dem Passwort „1234“.

ANRUF ÜBERGEBEN

Während des Gesprächs können Sie das Gespräch durch Halten des grünen Telefonsymbols vom Gerät zum Mobiltelefon und zurück schalten.



RDD77|BT SNELSTART GIDS

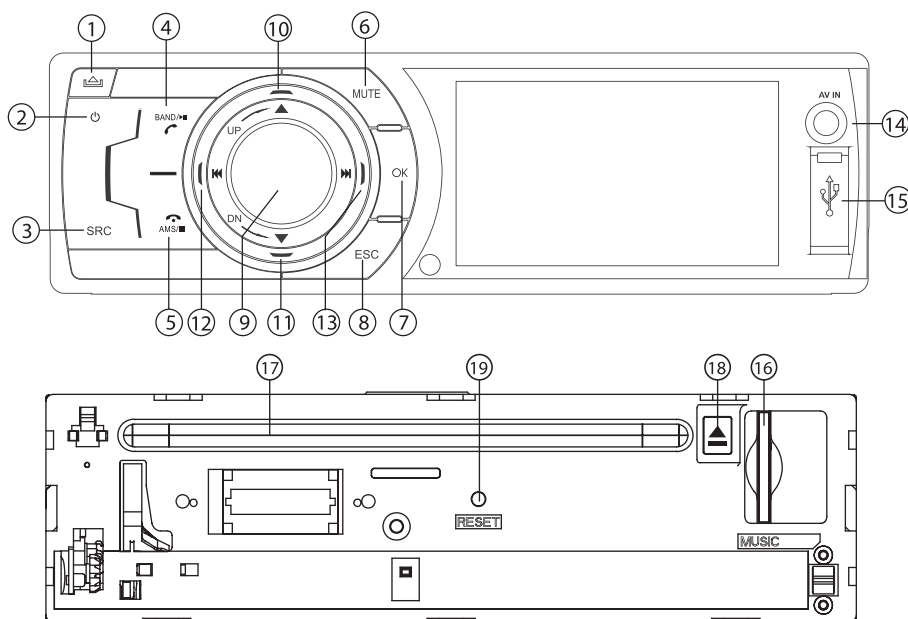







HEADUNIT

1. Frontpaneel ontgrendelen
2. In- / uitschakelen
3. Bron selecteren, lang ingedrukt houden voor bron menu weergave
4. - Band selectie (radio)
- Afspelen/pauze (media afspelen)
- Bel nr. / beantwoord oproep (BT modus)
5. AMS (auto memory store)
- kort indrukken: scan geprogrammeerde zenders.
- lang indrukken: zenders automatisch zoeken en opslaan
- Beeindig oproep (BT modus)
6. Mute (geluid uitschakelen)
7. Ok, druk in om het geselecteerde item te bevestigen
8. ESC toets, keer terug naar de vorige modus
9. Volume draaiknop
- kort indrukken: Audio menu*
- lang indrukken: Instellingen**
10. - Ga naar de vorige opgeslagen zender (radio)
- Een map omlaag (media afspelen)
11. - Ga naar de volgende opgeslagen zender (radio)
- Een map omhoog (media afspelen)
12. - Zoek terug naar radiozender (radio)
- Vorige track (media afspelen)
13. - Zoek vooruit naar radiozender (radio)
- Volgende track (media afspelen)
14. Audio video input
15. USB poort
16. SD card slot (tot 4GB SDHC)
17. Disc slot
18. Disc uitwerpen
19. Reset toets, druk in met niet-metalen puntig voorwerp en houd 5 sec. ingedrukt. De unit keert terug naar de fabrieksinstellingen.

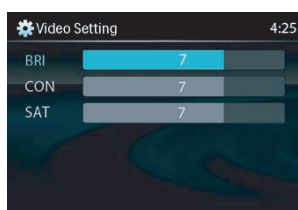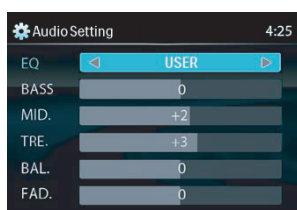*AUDIO / VIDEO INSTELLINGEN



**SYSTEEM INSTELLINGEN

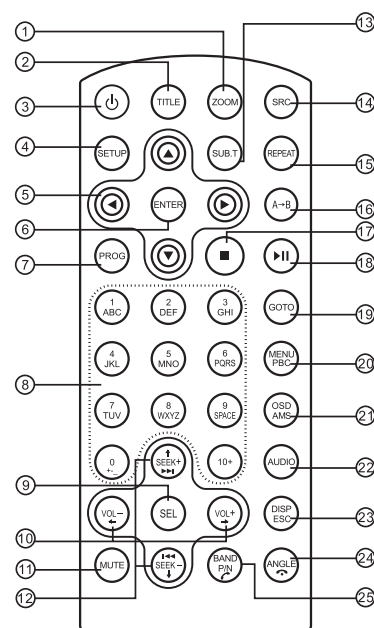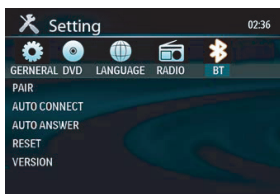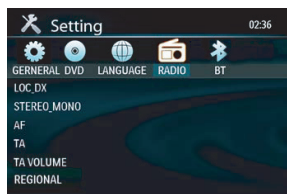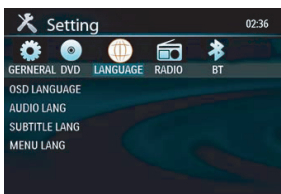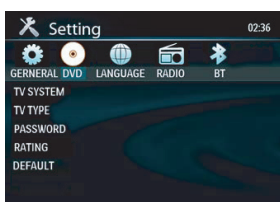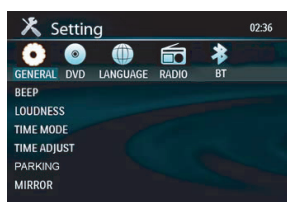

AFSTANDSBEDIENING

1. Inzoomen (DVD/CD)
2. Titel
3. In- / uitschakelen
4. Setup
5. Menu navigatie
6. Enter
7. Programmeren
8. Numerieke toetsen
9. Open instellingen, gebruik de volume draaiknop om aan te passen
10. Volume
11. Mute (geluid uit)
12. Radiozender verder / track overslaan
13. Ondertiteling (DVD)
14. Bron selecteren
15. Herhalen
16. Herhalen A-B
17. Stop/terugkeren
18. Afspelen/pauze
19. Ga naar zoekfunctie
20. - DVD menu
- PBC (VCD 2.0)
21. - OSD on screen display (DVD)
- AMS: automatisch zoeken en opslaan van zenders (radio)
22. DVD audio (L/R/stereo)
23. Tijdweergave (DVD)
ESC, terugkeren naar de vorige modus
24. Kijkhoek (DVD)
Beeindig oproep (BT modus)
25. Video systeem (PAL/NTSC/Auto)
Radio band selectie (radio)
Beantwoord oproep (BT modus)

KOPPELEN (BT bellen en audiostreaming)

Ga naar Bluetooth menu in de System instellingen. Zet PAIR op ON met de op/nee toetsen. Druk op Esc om terug te keren naar het BT menu, "waiting for pairing" wordt weergegeven. Schakel de Bluetooth functie van uw mobiele telefoon in en zoek naar apparaten. Selecteer "SUN-BMA19", verbind met passcode 1234

GESPREK TERUGBRENGEN NAAR TELEFOON

Tijdens het gesprek kunt u terugschakelen van de unit naar uw mobiele telefoon (en andersom) door de groene telefoon toets even ingedrukt te houden.